

DuraStripe Applicator

Bedienungsanleitung




Den Fussboden vor Montage gut reinigen.
Sorgen Sie dafür dass Sie Kreideschnur, Messer und evtl.
Maßband bereit haben.



Die Abstandsscheiben müssen zu der Rollen-Breite passen.

1 Abstandsscheiben

2

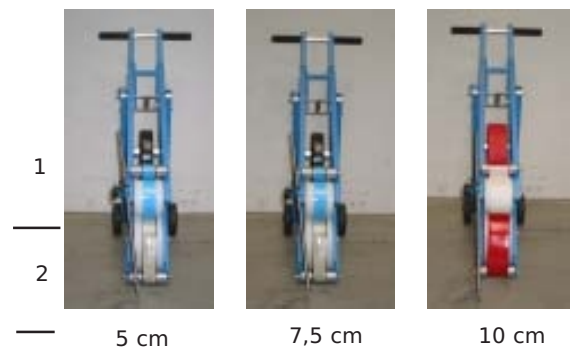

Die Rolle in den Applikator einlegen.
Beachten Sie die richtige Rollrichtung des Bandes.



Den Federarm öffnen.



DuraStripe wird durch die 2 Räder geführt.



Schutzfolie und Klebeband aus einander ziehen.
Die Schutzfolie mit einem Stück Klebeband am oberen Rad befestigen.



DuraStripe fest um die Steuerrolle ziehen.

Den Federarm schließen.

Die Markierungslinie mit einer Kreideschnur anzeichnen.



Den Stab einstellen und los geht's.